

Por favor, lea este instructivo de uso antes de utilizar el dispositivo.

TCL 30_{SE}

INSTRUCTIVO DE USO

AHORRE
PAPEL
SALVE
ÁRBOLES

PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE
ANTES DE IMPRIMIR

Español

Impreso en China

6165S





User manual

tcl.com

Su celular

Teclas y conectores

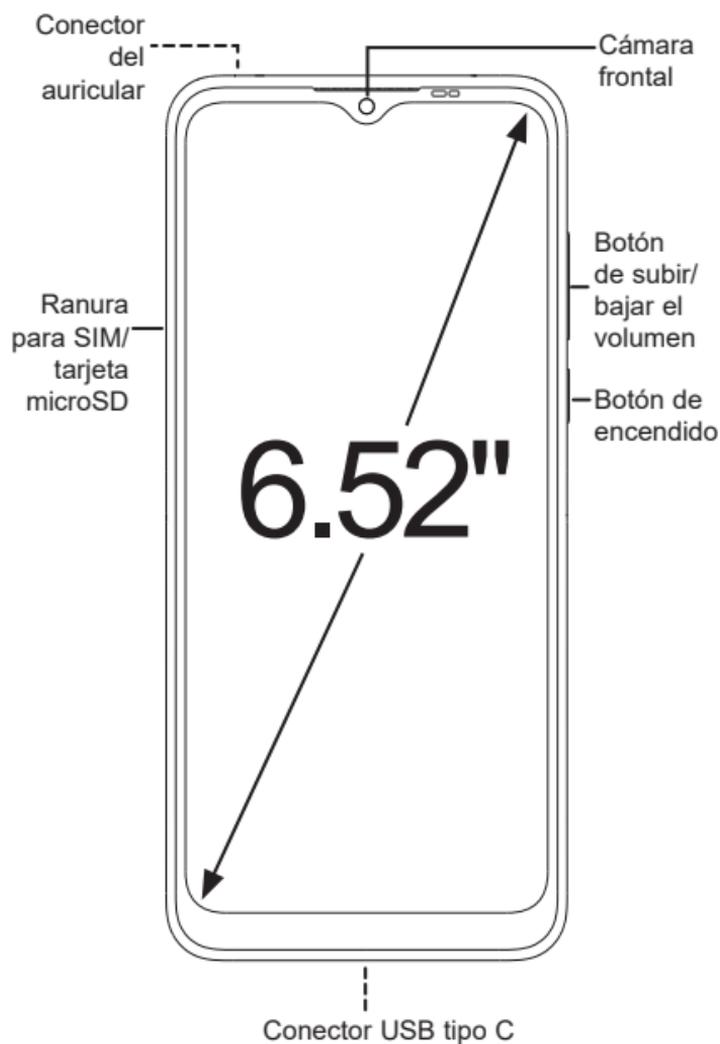


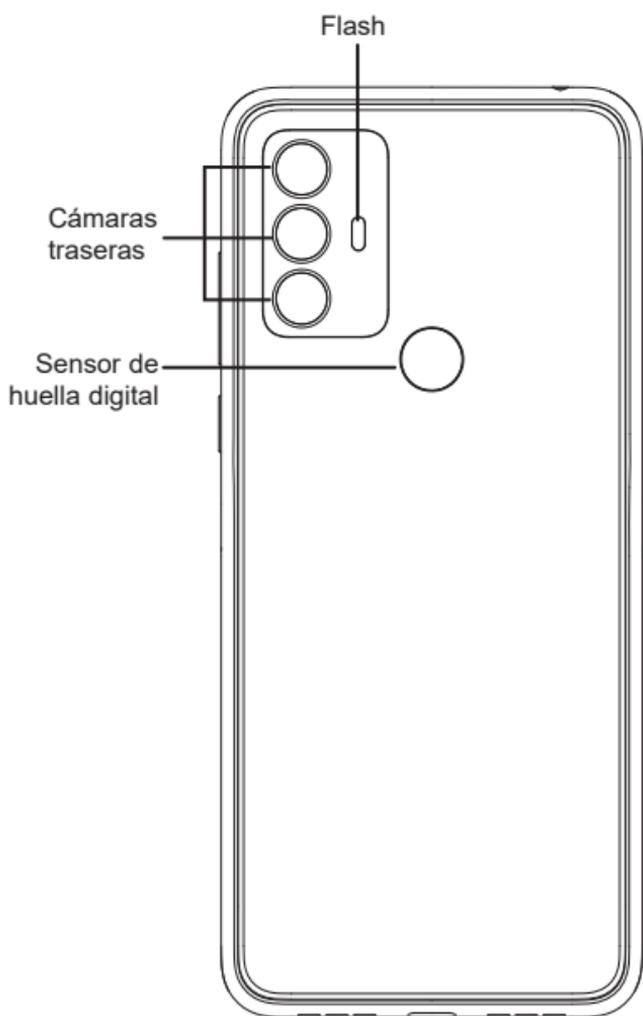

Puesta en marcha

- ① Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador suministrados.
- ② Utilice la herramienta de extracción de la SIM suministrada para abrir la bandeja de la tarjeta SIM.
- ③ Coloque la tarjeta SIM nano o la tarjeta micro SD™ en la bandeja y, a continuación, deslícela hacia la ranura.

Importante: las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.

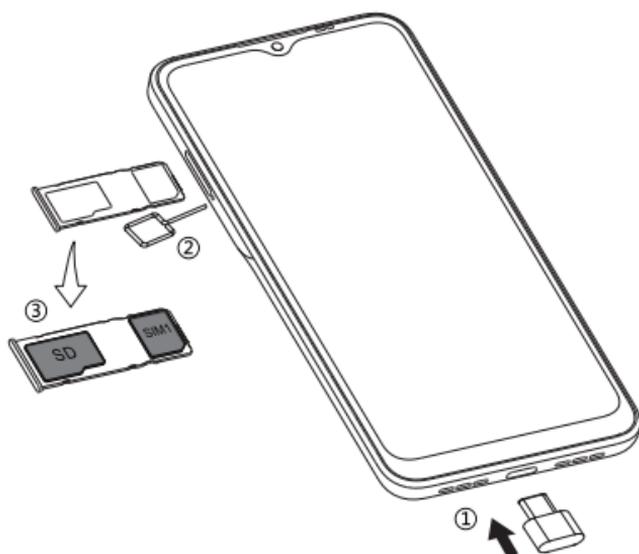


¡ATENCIÓN! No ingrese el pin de la SIM en el altavoz en la parte superior del teléfono.

Pantalla de inicio

Puede mover los elementos que usa con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas) a la pantalla de inicio para acceder más rápidamente a ellos.

Tocar Inicio  siempre lo devuelve a la pantalla de inicio.

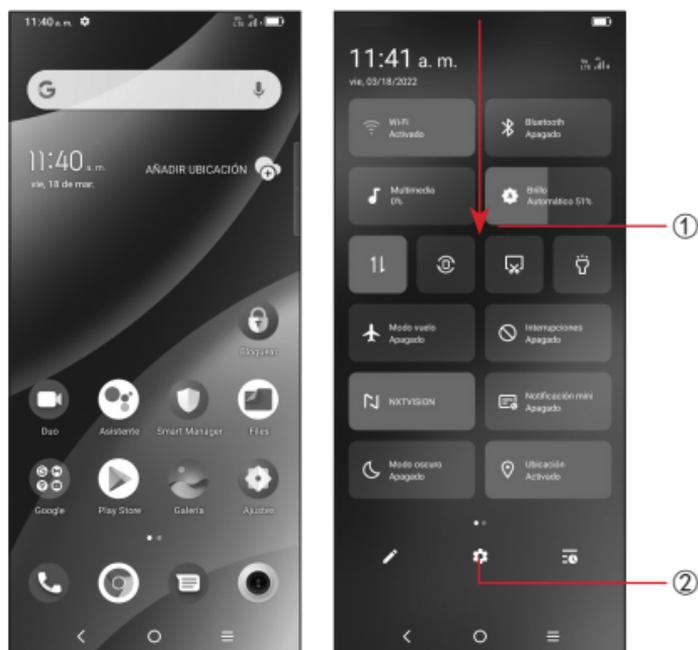

- ① Deslice hacia abajo desde la barra de estado para ver el panel de notificaciones y acceder a todas las notificaciones pendientes. Vuelva a deslizar hacia abajo para ver las opciones de ajustes de acceso rápido.
- ② Toque  para acceder al menú completo de Ajustes.

Llamadas

Realizar una llamada

Desde la aplicación Teléfono , use el teclado para ingresar el número de teléfono o el nombre del contacto. A continuación, toque  para realizar la llamada.

Responder una llamada


Cuando reciba una llamada:

- Toque **RESPONDER** o deslice hacia arriba el icono  para contestar;
- Toque **RECHAZAR** o deslice hacia abajo el icono  para rechazar la llamada;
- Toque  para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.



Contactos

Con **Contactos**, puede ver los contactos guardados o crear uno nuevo. Sincronice los contactos de sus cuentas de correo electrónico y otras aplicaciones con el teléfono.

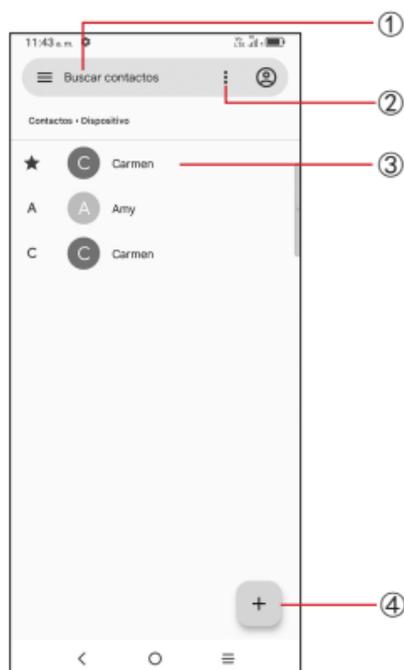

- ① Toque aquí para buscar un contacto.
- ② Toque aquí para seleccionar varios contactos para editarlos en masa; por ejemplo, para agregar una etiqueta al contacto.
- ③ Toque para ver todos los contactos guardados en su dispositivo.
- ③ Toque el nombre o icono del contacto para abrir la tarjeta de contacto, donde puede editar la información, llamarlos y mucho más.

Toque y mantenga pulsado para compartir o eliminar los contactos seleccionados.

- ④ Toque aquí para crear un nuevo contacto.

Mensajes

Puede crear, editar, enviar y recibir SMS y MMS.


Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, presentación etc.), o cuando se añada un asunto al mensaje o se use una dirección de correo electrónico como destinatario.



- ① Toque y mantenga presionado para grabar audio.
- ② Toque y mantenga pulsado para cambiar el idioma (si teclados adicionales de idioma están activados).
- ③ Inserte una imagen de la galería o una foto directamente.
- ④ Inserte un GIF, etiqueta, ubicación, nota de voz, contacto u otro archivo.
- ⑤ Toque aquí para ingresar una coma. Toque y mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado, ingresar un emoticono e ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- ⑥ Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.

Gmail

Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el teléfono. La aplicación Gmail permite agregar varias cuentas de correo electrónico.

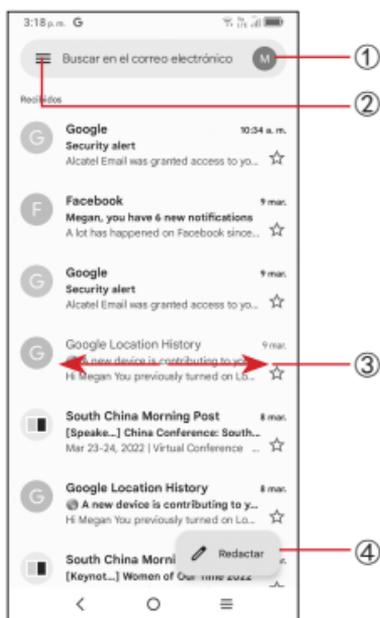

- ① Toque aquí para ver las cuentas de correo electrónico del dispositivo.
- ② Toque aquí para acceder a carpetas de correo electrónico, ajustes y mucho más.
- ③ Deslice hacia derecha o izquierda para archivar el correo electrónico.
- ④ Toque aquí para crear un correo electrónico

Información general

- Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.
- Para obtener asistencia para el teléfono, acceda al sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame a los números siguientes:
Canadá: 1-855-224-4228
Estados Unidos: 1-855-224-4228
- **Actualizar el software del teléfono**
Ingrese a **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.
- **Respaldar sus datos personales**
Ingrese a **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad > Crea copia de seg. en Google Drive** y active esta opción.
- **Restablecer el teléfono**
Ingrese a **Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica > Borrar todos los datos > Borrar todos los datos.**
- **Eliminar tu cuenta de Google**
Ingrese a **Ajustes > Cuentas > toque la cuenta > ELIMINAR CUENTA.**