

TCL ION_x

Instructivo de uso



A simple vista


Comencemos. Le guiaremos desde el principio y le diremos dónde encontrar más información acerca de su teléfono y sus grandes funciones.

Conector de auricular

Micrófono



Cámara frontal

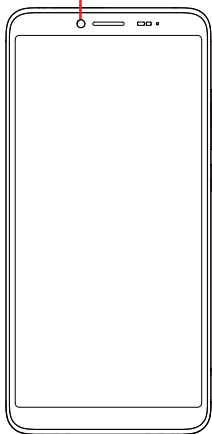

Botones de volumen

Botón de Encendido/
Asistente de Google



USB tipo C



Configurar su tarjeta SIM


La tarjeta SIM o Subscriber Identity Module (Módulo de Identificación del Suscriptor) identifica su dispositivo en la red inalámbrica. Si no ha instalado correctamente la tarjeta SIM, no puede hacer ni recibir llamadas telefónicas, excepto si son llamadas de emergencia (al 911).

No es necesario que apague el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

Nota: El dispositivo sólo es compatible con una tarjeta SIM nano. Para evitar daños en el dispositivo, no intente insertar ningún otro tipo de SIM.



Retire la tapa trasera.

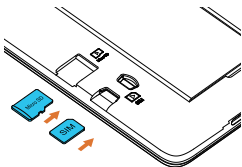


Coloque o retire la tarjeta Nano SIM y la tarjeta microSD™ en la ranura correcta, como se muestra.

Nota: Las tarjetas microSD™ se venden por separado.

Batería

Para optimizar el rendimiento de la batería, asegúrese de cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

Cargar el dispositivo

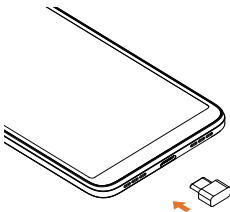




1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga, como se muestra.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.

Nota: Use el cargador y el cable USB tipo C incluido con su dispositivo. El uso del cable y el cargador incorrectos puede dañar el puerto de carga o reducir el rendimiento de la batería.


Optimización de la duración de la batería


Para optimizar la duración de la batería, ajuste el brillo de la pantalla y el tiempo de visualización.


- 1. Ajustar el nivel de brillo:** Bajar el nivel de brillo de su pantalla puede optimizar la duración de la batería. Para ajustar el nivel de brillo, desde la pantalla de inicio, toque **Ajustes**  > **Pantalla** > **Nivel de brillo**. Para bajar el nivel de brillo, mueva la rueda hacia la izquierda.
- 2. Modo de ahorro de energía:** El modo de ahorro de energía minimiza el uso de la batería para aumentar su duración. En la pantalla de Inicio, para explorar las opciones de gestión de la batería, toque **Ajustes**  > **Smart Manager** > **Batería** > **Información de la batería** > **Ahorro de batería**. A continuación toque **Utilizar ahorro de batería** para activar el modo de ahorro de energía.
- 3. Ajustar el tiempo de espera de la pantalla:** El modo de suspensión de pantalla es una función del modo de bajo consumo que permite un considerable ahorro de batería. Reduzca el tiempo que su dispositivo permanece encendido cuando haya dejado de usarlo para optimizar el nivel de la batería. Para hacerlo, en la pantalla de inicio, toque **Ajustes**  > **Pantalla** > **Suspensión** y seleccione la duración del tiempo de espera de la pantalla.


Seguridad y conveniencia

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede activar las siguientes opciones de seguridad:

Bloqueo de pantalla: En la pantalla de Inicio, toque **Ajustes**  > **Seguridad y biometría** > **Bloqueo de pantalla**.

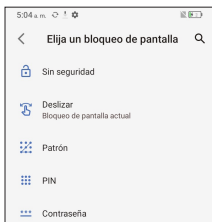

Desbloqueo facial: En la pantalla de inicio, toque **Ajustes**  > **Seguridad biométrica** > **Desbloqueo facial** y siga las instrucciones para configurar la función de desbloqueo de pantalla.

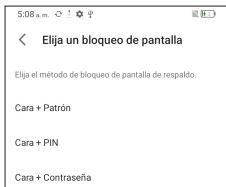

Aplicaciones útiles

Cuando esté en marcha, pruebe estas aplicaciones para ver lo que puede hacer con su nuevo teléfono.

Búsquelo: Deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio para ver todas sus aplicaciones.



Cámara

Este celular está equipado con una cámara y una videocámara para tomar fotos y grabar videos.



Chrome

Con el navegador Chrome, podrá disfrutar navegando por la Web.



Gmail

Con Gmail, puede enviar y recibir correos electrónicos, gestionar correos electrónicos por etiquetas, archivarlos, etc.



Mensajes

Con este celular podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.



Play Store

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla.



Ajustes

Para acceder a esta función, deslice hacia arriba en la pantalla de inicio y, a continuación, toque Ajustes.

Nota: Las actualizaciones de software se realizan con frecuencia, por lo que es posible que su teléfono no tenga todas las aplicaciones o funciones enumeradas.


Versiones aprobadas del firmware

Este dispositivo sólo operará con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para su uso por su proveedor de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, no funcionará.

Información sobre la protección de los auriculares

Se recomienda a los clientes que tomen las medidas apropiadas para asegurar sus dispositivos y se les invita a hacer uso de las funciones disponibles para protegerlo contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. Este teléfono tiene una función de bloqueo (por ejemplo, PIN de seguridad) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. En varios dispositivos podrá encontrar aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos que estén en otro lugar para ser encontrados. La pérdida o el robo de un dispositivo deben informarse inmediatamente a su proveedor de servicios inalámbricos, de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para obtener información adicional, visite la Política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.

Aunque todos los teléfonos están equipados con llamadas de emergencia al 911, este teléfono puede o no permitir su ubicación durante una llamada al 911. Prepárese para indicar su ubicación cuando marque 911*.

* La disponibilidad de esta función depende de los cambios realizados en (a) la red inalámbrica y en (b) el sistema de llamada al 911 cuya instalación requiere la agencia de respuestas al 911 o los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP). Estas actualizaciones pueden no estar disponibles en todos los sitios dentro del área de roaming o del área de cobertura de su proveedor de servicios inalámbricos. La ubicación aproximada del teléfono y la transmisión de la información de la ubicación están sujetas a situaciones de emergencia, los límites de transmisión, los problemas o limitaciones de la red, los problemas de interconexión con el operador, el teléfono, edificios o túneles, la intensidad de la señal y las condiciones atmosféricas, topográficas, y puede ser limitada, interrumpida, caída o denegada. La ubicación aproximada del teléfono puede transmitirse a la agencia local de respuestas del 911 o al PSAP mientras la llamada está en curso. Esta aproximación tiene el sólo objeto ayudar a la PSAP en el envío de ayuda de emergencia, o para limitar el área de búsqueda del personal de servicios de emergencia.

Usted no debe depender exclusivamente de un teléfono móvil para las comunicaciones importantes (como en el caso de una emergencia médica o de otro tipo). Consulte los Términos y condiciones y la Política de Privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos para conocer los detalles y las restricciones de los servicios adicionales.

Información adicional

El uso de algunos contenidos o funciones puede requerir el servicio pertinente o el acceso a una conexión Wi-Fi.

TCL Communication Technology Holdings Limited se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

TCL es una marca registrada de TCL Technology Group Corporation ©2022 TCL Technology Group Corporation.