

TCL20_{SE}

QUICK START GUIDE







ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



Printed in China


T6710





Your Mobile

Keys and connectors

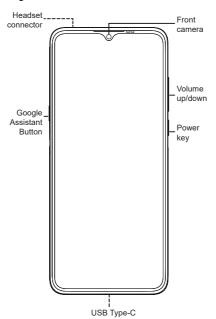










Right-hand mode:



Left-hand mode:



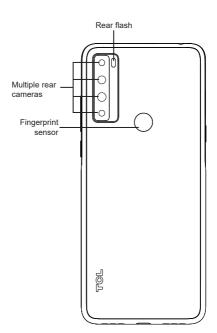









Getting started

① Your new phone is partially charged. Charge the battery by using the USB-C cable and charger provided.



- 2 Use the provided SIM pin to open the SIM tray.
- 3) Place the Nano SIM card into the tray slot labeled "SIM".
- ④ If applicable, place the microSD™ card into the opposite side of the tray slot where labeled "SD".

Note: microSD™ cards are sold separately. Only use Nano SIM cards with your phone.









Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.

Tapping Home O always takes you back to the main Home screen.







Touch and drag down to open the Notification panel.









Phone call

Making a call

From the Phone app, use the keypad to enter the phone number, or keyboard to enter the contact name. Then tap to place the call.

Answering a call

When you receive a call:

- Tap ANSWER, or swipe up ();
- Tap DECLINE, or swipe down (♥);
- Tap Reply to reject the call by sending a preset message.











Contacts

Use Contacts to view your saved contacts or create a new contact. Synchronize your contacts from your email account(s) and other applications to your phone.





- 1 Tap to search Contacts.
- 2 Tap on the contact name or icon to open the contact card, where you can edit their information, call them, and more.

Touch and hold to share or delete the selected contact(s).

Tap to create a new contact.







Messages

Create, edit, and receive SMS and MMS.

An SMS will be converted to MMS automatically when media files (such as image, video, audio) are attached, when a subject is added to the message, or an email is used for a recipient.





- 2 Touch and hold to switch language (if additional language keyboards are activated).
- 3 Insert a picture from gallery or shoot one directly.
- 4 Insert a GIF, sticker, location, contact or other file.
- Tap to input a comma. Touch and hold to access keyboard settings, input an emoticon, and enter left or right hand input mode.
- 6 Tap to access the symbols and numbers keyboards.





Gmail

Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your phone. The Gmail app will allow you to add several email accounts.





- 2 Tap to access email folders, settings, and more.
- 3 Swipe right or left to archive the email.
- 4 Tap to create an email.









Help

- Check out the TCL website at www.tcl.com for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your phone, visit the TCL website (www. tcl.com) or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- Your device is unlocked and can work on different GSM carriers. It is designed to support T-Mobile and AT&T on VoLTE service. All other carrier services may be limited. Please contact your carrier for support.
- · Update your phone's software

Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.

· Back up your personal data

Go to Settings > System > Backup > Back up to Google Drive and turn it on.

· Reset your phone

Go to Settings > System > Reset > Factory data reset > RESET PHONE.







Por favor, lea este instructivo de uso antes de utilizar el dispositivo.

TCL20_{SE}





MEDIO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR

Impreso en China


T6710





Su celular

Teclas y conectores

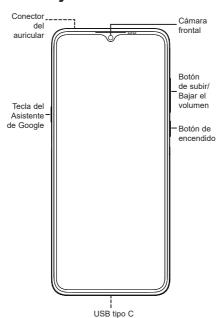










Modo para Mano derecha:



Modo para Mano Izquierda:



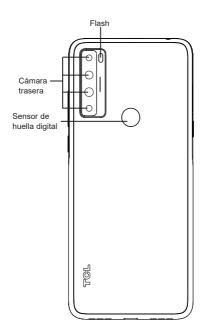







Puesta en marcha

 Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador suministrados.



- ② Utilice la herramienta de extracción de la SIM suministrada para abrir la bandeja de la tarjeta SIM.
- ③ Coloque la tarjeta SIM nano en la ranura de la bandeja denominada "SIM".
- ④ Si corresponde, coloque la tarjeta microSD™ en el lado opuesto de la ranura de la bandeja donde está etiquetada como "SD".

Importante: las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.










Pantalla de Inicio

Puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos) en la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos.

Tocar Inicio O siempre lo regresa a la pantalla de inicio.







Tocar y arrastrar hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.









Llamada telefónica Realizar una llamada

Desde la aplicación Teléfono (, use el teclado para ingresar el número de teléfono o el nombre del contacto. A continuación, toque 📞 para realizar la llamada.

Responder una llamada Cuando reciba una llamada:

- Toque RESPONDER o deslice hacia arriba el icono 😉 :
- Toque RECHAZAR o deslice hacia abajo el icono (, ;
- Toque Responder para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.











Contactos

Con Contactos (2), puede ver los contactos guardados o crear uno nuevo. Sincronice los contactos de sus cuentas de correo electrónico y otras aplicaciones con el teléfono.



- 1 Toque aquí para buscar contactos
- Toque el nombre o icono del contacto para abrir la tarjeta de contacto, donde puede editar la información, llamarlos y mucho más.
- 3 Toque aquí para crear un nuevo contacto.










Mensajes

Puede crear, modificar y recibir SMS y MMS.

se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio), o cuando se añada un asunto al mensaje o se use una dirección de correo electrónico como destinatario.

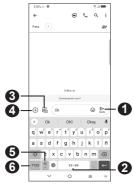

- 1 Toque aquí para enviar el mensaje SMS o MMS.
- Toque y mantenga pulsado para cambiar el idioma (si se han activado teclados adicionales).
- Inserte una imagen de la galería o tome una fotografía directamente.
- Inserte un GIF, etiqueta, ubicación, contacto u otro archivo.
- Toque aquí para ingresar una coma. Toque y mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado, ingresar un emoticono e ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- 6 : Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.



17








Correo electrónico

Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el teléfono. La aplicación Gmail permite agregar varias cuentas de correo electrónico.





- 2 Toque aquí para acceder a carpetas de correo electrónico, ajustes y mucho más.
- 3 Deslice hacia la derecha o izquierda para archivar el correo electrónico.
- 4 Toque aquí para crear un correo electrónico.









Ayuda

- Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.
- Para obtener asistencia para el teléfono, acceda al sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame a los números siguientes:

Canadá: 1-855-224-4228

Estados Unidos: 1-855-224-4228

- El dispositivo está desbloqueado y puede funcionar con diferentes operadoras GSM. Es compatible con T-Mobile y AT&T con el servicio VoLTE. Es posible que se den limitaciones en todas las demás operadoras. Póngase en contacto con su operadora para recibir asistencia.
- Actualizar el software del teléfono

Abra la aplicación **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.

- Respaldar sus datos personales
 Ingrese a Ajustes > Sistema > Respaldo de Seguridad y actívelo.
- · Restablecer el teléfono

Ingrese a Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecer datos de fábrica y a continuación, pulse REINICIAR TELÉFONO.

Para obtener más información puede acceder a la aplicación Protección del teléfono y visitar el Centro de atención y soporte.



